


CONECTOR FAST-SC-APC

(para cabos drop / Low friction) Montagem Manual

Nota: Durante a preparação, sobras de fibra óptica podem causar ferimentos nos olhos ou em outras partes do corpo. Sempre use proteção para os olhos quando manusear fibras ópticas e descarte corretamente as sobras de clivagem.


1. Componentes

O Conector FAST-SC-APC é composto pelos seguintes componentes:

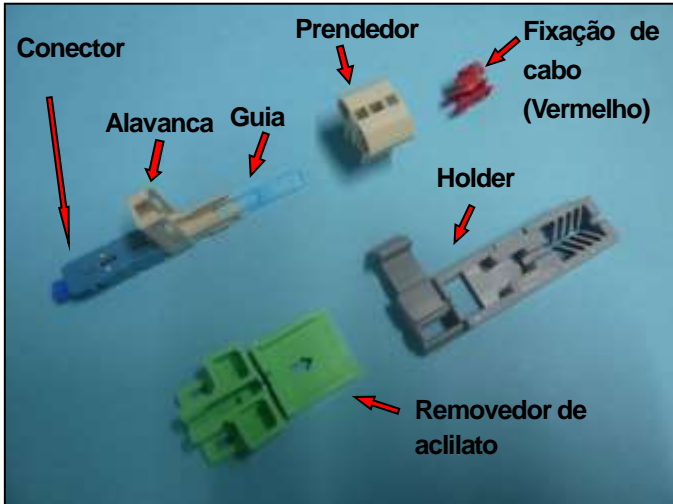

Removedor de acilato e Holder são fornecidos 1 para 10 conectores

2. Ferramentas Recomendadas

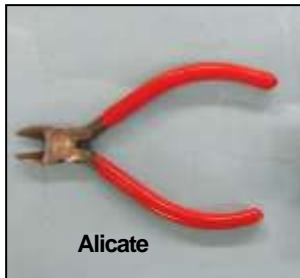


Nota: Quando não utilizada as ferramentas recomendadas, assegure-se de que o cabo seja preparado segundo as dimensões especificadas.



3. Procedimento de Montagem

3.1. Preparação do cabo

3.1.1. Corte o elemento de tração e remova a capa do cabo.

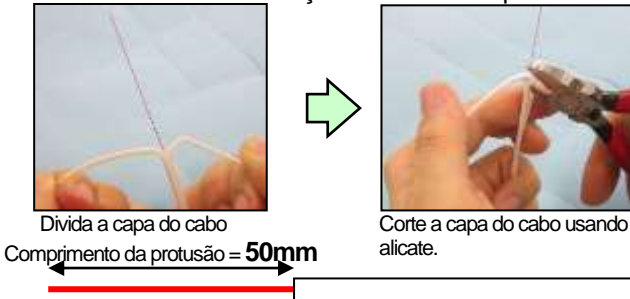


3.1.2. Configuração da capa do cabo

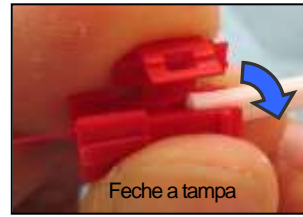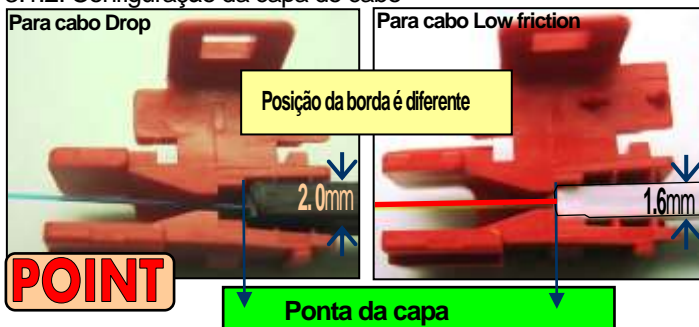

3.2. Preparação da Fibra


3.2.1. Remova o acilato da fibra e posicione o cabo no holder.

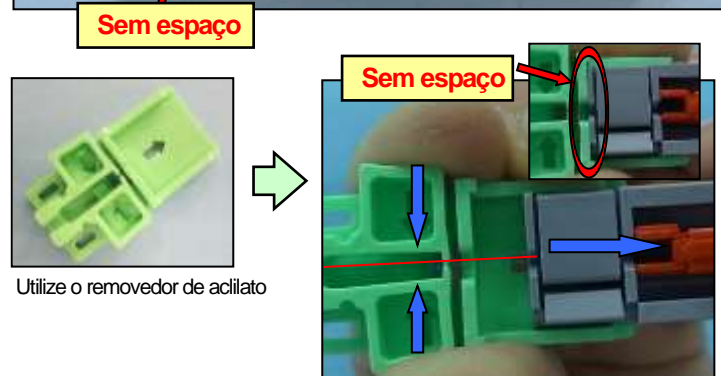

- 1 Insira a fixação do cabo no removedor.
- 2 Pressione o removedor.
- 3 Puxe o cabo para a direita.

3.2.2. Limpeza e clivagem da fibra nua

Limpe a fibra nua com algodão umedecido com álcool isopropílico. Faça uma curvatura de 60° com a fibra para cima, direita e para baixo 3 vezes cada.

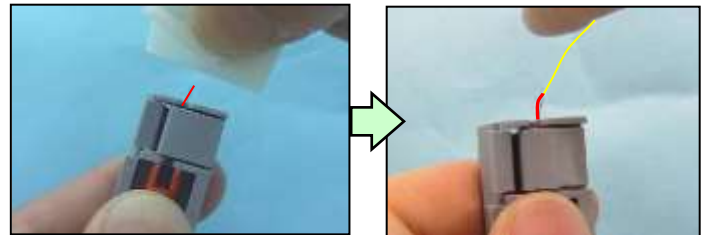


3.2.3. Clive e Fibra





Clive a fibra.

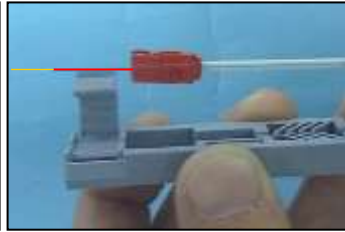

Remove o cabo do holder




Depois do processo

Depois de terminado o processo, certifique-se de que as dimensões estão corretas

Nota: Se as dimensões não estiverem corretas, não será possível realizar uma boa terminação.

3.3. Terminação do conector.





3.3.1. Verifique se o prendedor encaixou

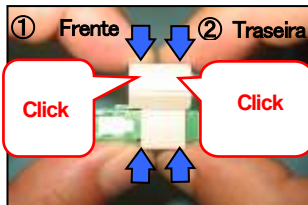

Segurando com ambas as mãos, primeiro verifique se o prendedor frontal está engatado, seguido do prendedor traseiro. A verificação é feita comprimindo a parte superior e inferior em conjunto.



※O som de um click é ouvido quando o prendedor está encaixado.

3.3.2. Prepare o conector e insira a fibra

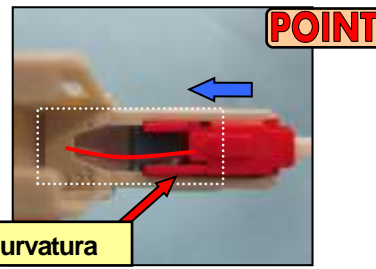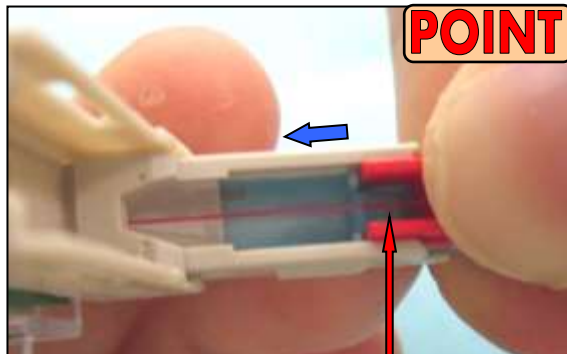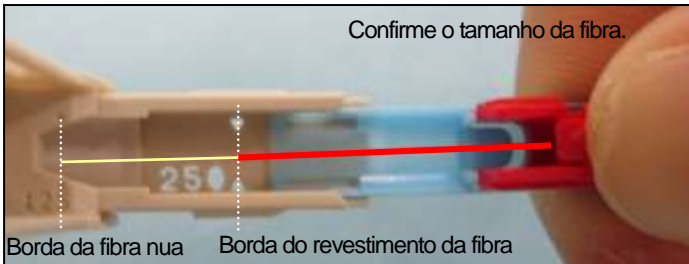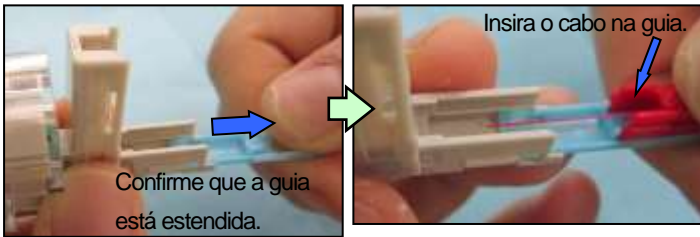

『Sem Curvatura』 『Curvatura excessiva』 a terminação falhou
⇒ Reinicie o processo desde o começo.

3.3.3. Desengatar o prendedor

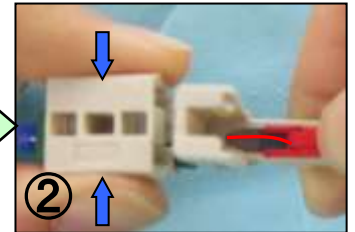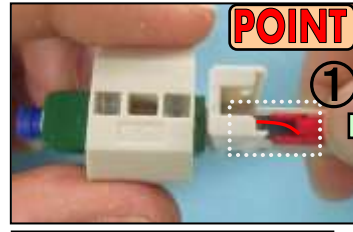

3.3.4. Fixe o cabo em sua posição

